

# CHROMECAST KÄYTTÖÖNOTTO TW-EAV510 / AC laitteiden ja TW-LTE reitittimen KANSSA

Chromecast voidaan ottaa käyttöön laitteiden kanssa langattoman verkon välityksellä


- Tarkista, että reitittimen langaton verkko on päällä (laitteen wlan-valo palaa)
- Langattoman verkon nimi on oletuksena
  - o TW-EAV510 = TW-EAV510-BRxxxx
  - o TW-EAV510 AC = TW-EAV510-2.4GHz-xxxx
    - xxxx = laitteen mac-osoitteen neljä viimeistä merkkiä
  - o TW-LTE reititin = LTE 2.4 GHz
- Langattoman verkon salausavain löytyy laitteen takana / pohjassa olevasta tarrasta

Oletuksena esimerkissä on, että Chromecast on tehdasasetuksella eikä sitä ole aiemmin yhdistetty mihinkään tukiasemaan. Esimerkin lopussa on ohje Chromecastin nollauksesta.


Käyttöönottoesimerkissä käytetty TeleWell-laitteen kanssa iPhone6 -puhelinta

ESIMERKKI:


1. Kytetään Chromecast-toistin television HDMI-porttiin ja laitetaan televisio päälle -> näytölle ilmestyy Chromecast-ikkuna
2. Ladataan puhelimeen/tablettiin/tietokoneeseen Chromecast-sovellus
3. Avataan sovellus -> Klikataan "asenna uusi Chromecast"

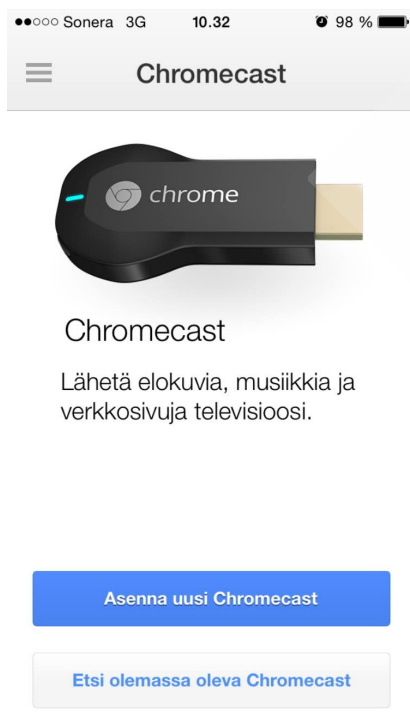

4. Tulee ikkuna ”yhdistä Chromecastiin” -> siirry tietokoneen/puhelimen /tabletin langattoman verkon asetuksiin




1. Siirry laitteen iPhone langattoman verkon asetuksiin ja valitse uusi Chromecastisi. Etsi sama laitenimi, jonka näet TV-ruudussasi.

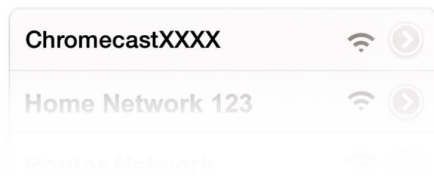


2. Siirry takaisin tähän sovellukseen.


5. Langattomien verkkojen listalla näkyy Chromecastxxx -verkko -> klikataan sitä

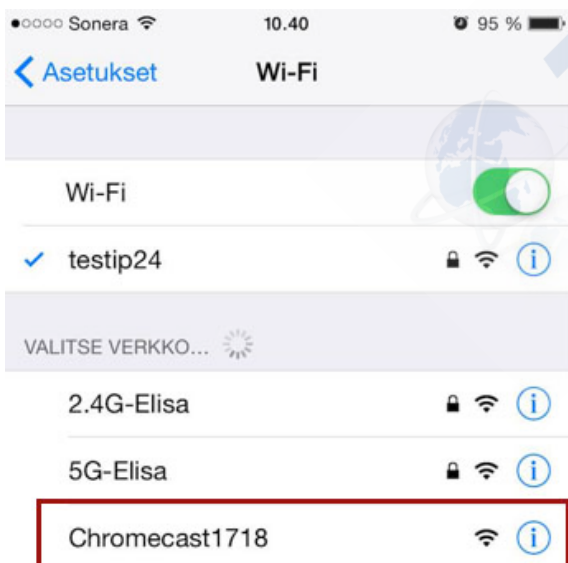


6. Tietokone/puhelin/tabletti yhdistää Chromecast-verkkoon ->siirrytään takaisin Chromecast-sovellukseen

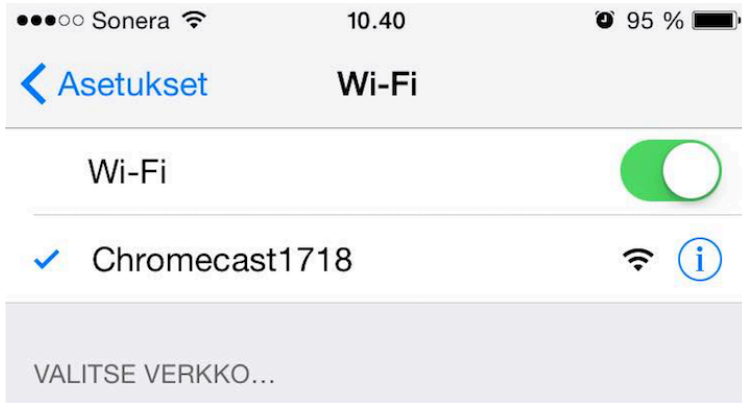

7. Sovellus näyttää, että uusi Chromecast on löytynyt ->Klikataan seuraava

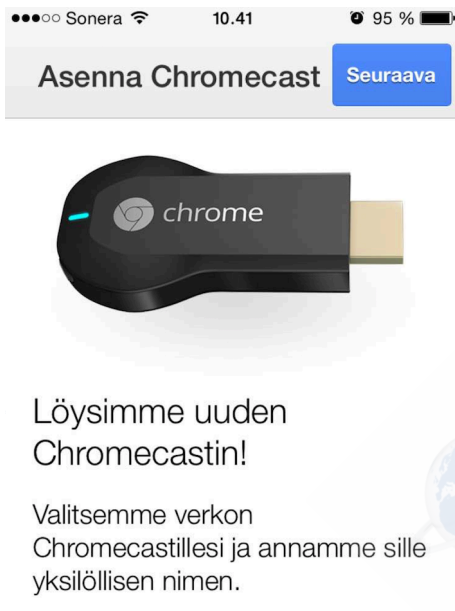


8. Tarkista, että televisiossa on tuloliitântänä se HDMI-portti, johon Chromecast on kytketty. Näytöllä tulee näkyä sama koodi kuin puhelimen näytöllä -> Klikataan seuraava / näen koodin

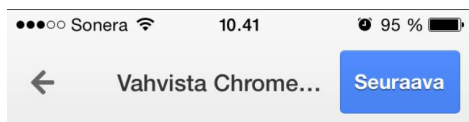


## Vaihda TV:n tuloliitäntä

Kunnes näet asennusnäytön, jossa on tämä koodi:

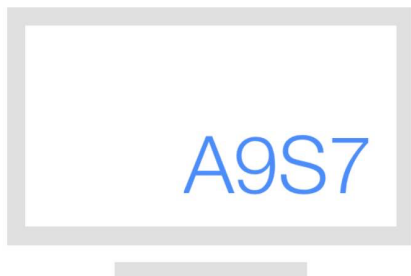

### 9. Seuraavaksi valitaan maa -> Klikataan Suomi

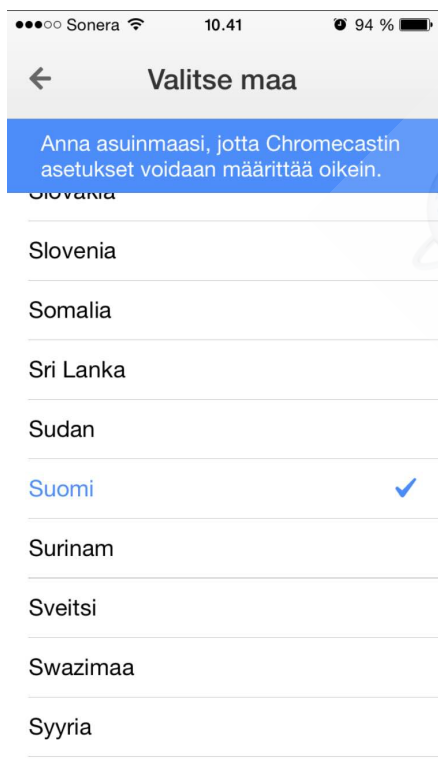

10. Seuraavaksi nimetään Chromecast halutulla nimellä -> Klikataan seuraava

●●●○ Sonera 10.41 94 %

← Chromecastin nimi Seuraava

Valitse nimi, jotta tunnistat  
Chromecastisi

Chromecast1718

Esimerkkejä: Olohuone tai Jannen  
Chromecast



11. Seuraavaksi valitaan wlan-verkko, jonka kautta Chromecastia käytetään ja yhdistetään Chromecast siihen verkkoon -> Klikataan "valitse langaton verkko"

●●●○ Sonera 10.42 94 %

← Langaton verkko Asennus

Valitse verkko laitteelle  
Chromecast1718

Valitse langaton verkko >

MAC-osoite: 6C:AD:F8:E1:3D:CD

12. Valitaan avautuvasta listasta käytettävä verkko ja kirjoitetaan ko. langattoman verkon salasana -> Klikataan asennus

Sonera 10.42 94 %

← Langaton verkko Asennus

Valitse verkko laitteelle  
Chromecast1718

testip24 >

Kirjoita langattoman verkon salasana


☐ Näytä salasana

MAC-osoite: 6C:AD:F8:E1:3D:CD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
- / : ; ( ) € & @ "  
#+= . , ? ! ' < ×  
ABC väli Valmis

13. Chromecast-asennus suoritetaan -> Odotetaan, että alla oleva asennusikkuna häviää. Näytölle saattaa hetkellisesti tulla ilmoitus "O-Ou", jotain meni pieleen, mutta odota hetki, Chromecast-käynnistää itseään uudelleen.

Asennetaan laitetta  
Chromecast1718

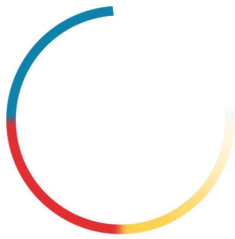

Chromecast1718 yhdistää verkkoon  
testip24...

14. Kun asennus on mennyt läpi, on Chromecast valmis käytettäväksi

**15. Varmista tämän jälkeen, että puhelimesi/tablettisi/tietokoneesi on yhdistettynä samaan verkkoon mihin Chromecast on yhdistettynä**


Jos yhteydet eivät jostain syystä toimi, asetaan TeleWell-laitteen hallintaohjelmassa UPnP päälle.

1. Kirjaudutaan TeleWell-laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)
2. Valitaan kohta Lisäasetukset / UPnP
3. Laitetaan rasti UPnP-ruutuun, klikataan tallenna

## CHROMECAST NOLLAUS

Jos Chromecast on jo yhdistettynä johonkin verkkoon, voidaan se nollata seuraavasti:

1. Avaa Chromecast-sovellus
2. Valitse sovelluksen vasemmasta yläkulmasta painike, jossa kolme viivaa -> Laitteet
3. Valitse Chromecast-xxxx

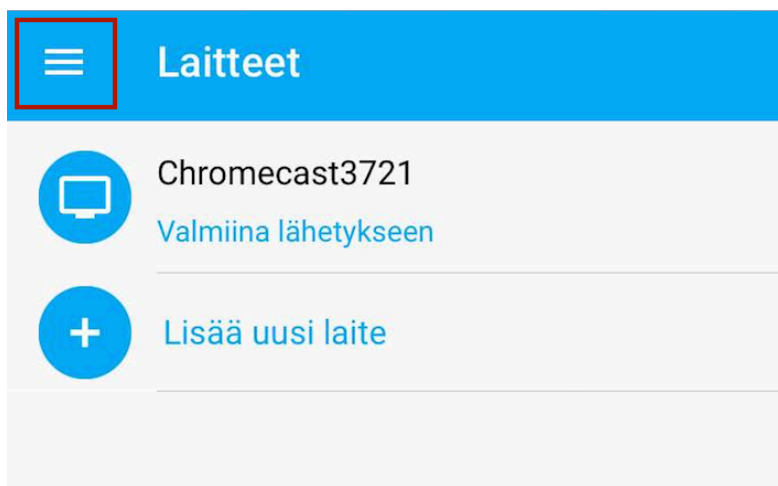

4. Avautuu Chromecast-tiedot, klikataan oikeasta yläkulmasta kolmen ympyrän painiketta -> Nollaa -> Chromecast nollautuu

