

# TW-EAV510: USB-levypalvelin käyttö

1. Kytke USB-kovallevy TW-EAV510 modeemin USB-porttiin.
2. Kirjaudu laitteen hallintaan ja valitse Lisäasetukset / varastointipalvelu. Sivulla näkyy levypalvelin tiedot (Tallenteen nimi -tietoa tarvitaan seuraavassa kohdassa)

## Varastointipalvelu

Tallennuspalvelu mahdollistaa laitteen jakamisen verkon käyttäjille.

Tallenteen nimi	Tiedostojärjestelmä	Kokonaistila	Käytetty tila	Irroita USB-kiintolevy
disk1_1	fat	994	884	<input type="button" value="Irroita USB-kiintolevy"/>

3. Valitse Lisäasetukset / varastointipalvelu / Käyttäjätili ja klikkaa "lisää"-painiketta

## Käyttäjätili

Valitse lisää, tai poista konfiguroidaksesi käyttäjätilejä.

Käyttäjänimi	Kotihakemisto	Poista
--------------	---------------	--------

4. Täytä käyttäjänimi- ja salasana-kentät ja tallenteen nimi -kohta, joka on sama kuin kohdassa 2 näkyvä nimi -> klikkaa käytä/tallenna

Esimerkki:

## Tallennuspalvelimen käyttöasetukset

Alla oleviin kohtiin, syötä käyttäjänimi, salasana ja tallennimenimi jolloin kotikansio luodaan.

Käyttäjänimi:

Salasana:

Vahvista salasana:

Tallenteen nimi:


5. Tulee esiin seuraava sivu, joka näyttää tiedot

## Käyttäjätili


Valitse lisää, tai poista konfiguroidaksesi käyttäjätilejä.

Käyttäjänimi	Kotihakemisto	Poista
test	usb1_1/test	<input type="checkbox"/>

6. Avaa Windows tiedostohaku ja syötä TW-EAV510 laitteen hallinta IP-osoite kuten alla

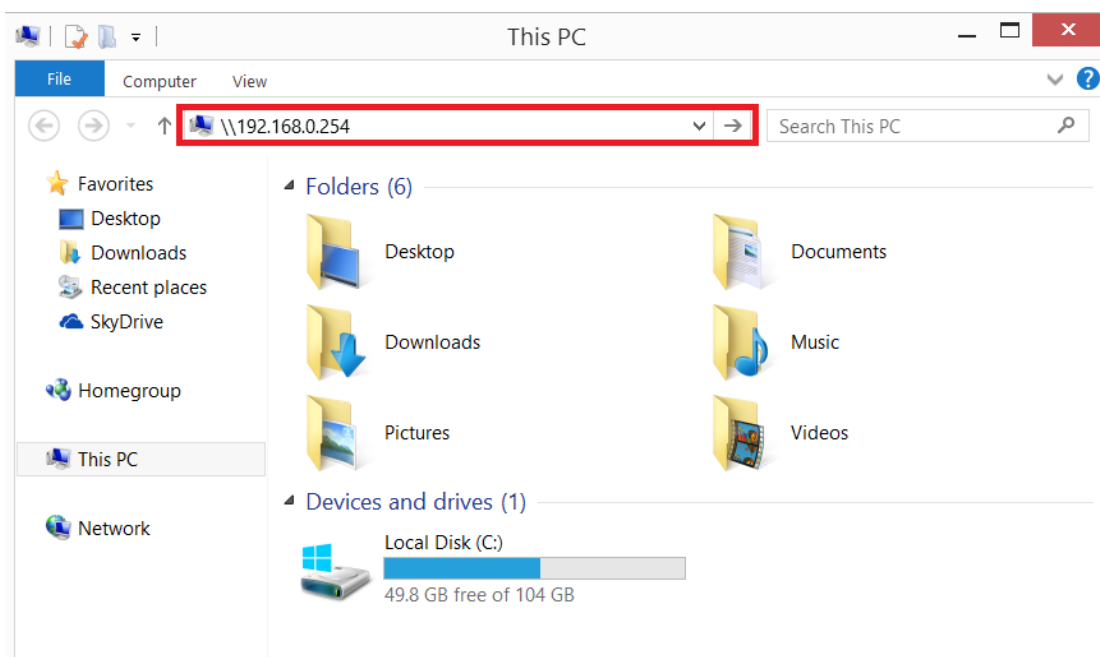

7. Tämän jälkeen tulee esiin public-kansio, tuplaklikkaa sitä -> ilmestyy kirjautumisikkuna. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jotka on konfiguroitu TW-EAV510 laitteelle.

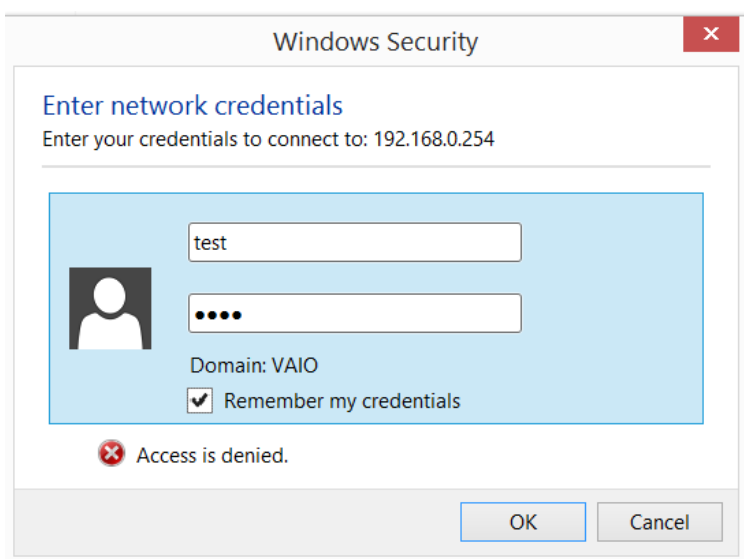

**HUOM!** Älä irrota USB-palvelinta heti. Varsinkin pienien tiedostojen siirrossa voi kestää hetken, ennen kuin palvelin on valmis.