

TW-EAV510: USB-levypalvelin käyttö

- Oletuksena TW-EAV510v4 laitteessa on ohjelmisto, jonka usb-portissa on LTE/4G/3G-tuki
- Jos laitetta halutaan käyttää usb-levypalvelin käyttöön, tulee laitteelle päivittää usb-levypalvelinkäyttöä tukeva ohjelmisto

Kts. päivitysohje https://telewell.fi/files/tw_eav510_ohjelmistopäivitys_uusi.pdf

Päivityksen jälkeen

1. Kytke USB-koval levy TW-EAV510 modeemin USB-porttiin.
2. Kirjaudu laitteen hallintaan ja valitse Asetukset / USB / tallenteen tiedot. Sivulla näkyy levypalvelin tiedot (Tallenteen nimi -tietoa tarvitaan seuraavassa kohdassa)


Tallenteen tiedot				
Tallenteen nimi	Tiedostojärjestelmä	Tila	Käytetty	Irrota tallenne käytöstä
disk1_1	fat	994	364	<input type="button" value="Irrota tallenne käytöstä"/>

3. Valitse Asetukset / USB / Käyttäjä ja klikkaa "lisää"-painiketta
4. Täytä käyttäjänimi- ja salasana- ja vahvasta salasana -kentät ja valitse tallenteen nimi -kohta, joka on sama kuin kohdassa 2 näkyvä nimi -> klikkaa tallenna


Esimerkki:

Käyttäjä	
Asetukset	
Käyttäjä	<input type="text" value="testi"/>
Salasana	<input type="password" value="....."/>
Vahvasta salasana	<input type="password" value="....."/>
Tallenteen nimi	<input type="text" value="disk1_1"/>
<input type="button" value="Tallenna"/> <input type="button" value="Keskeytys"/>	

5. Tulee esiin seuraava sivu, joka näyttää tiedot
6. Avaa Windows tiedostohaku ja syötä TW-EAV510 laitteen hallinta IP-osoite kuten alla

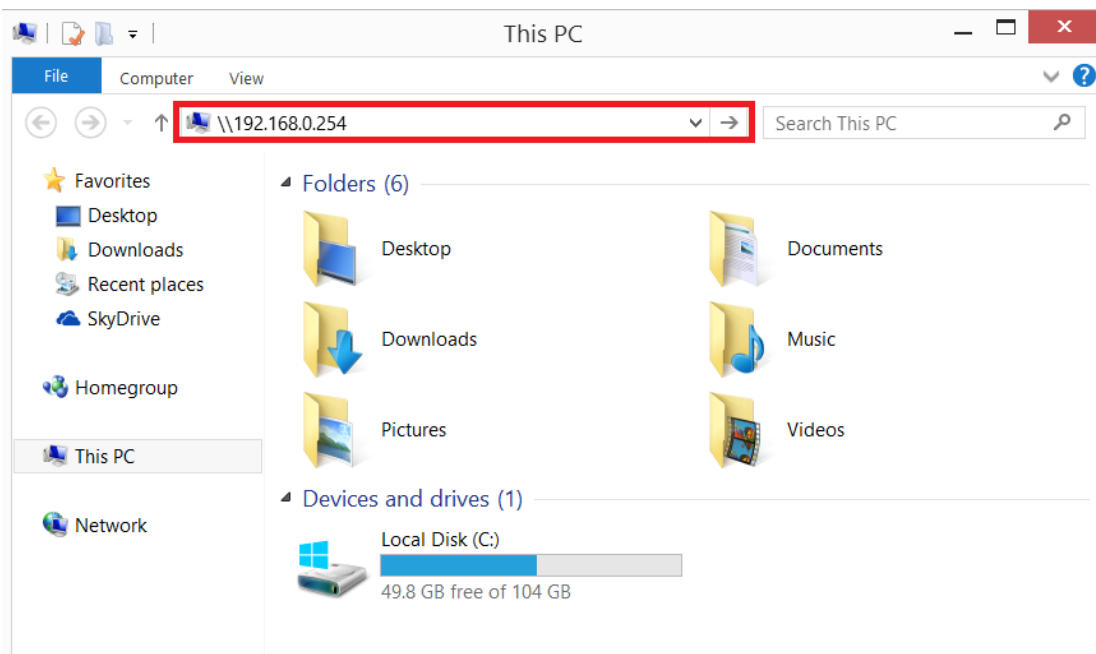

7. Tämän jälkeen tulee esiin public-kansio, tuplaklikkaa sitä -> ilmestyy kirjautumisikkuna. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jotka on konfiguroitu TW-EAV510 laitteelle.

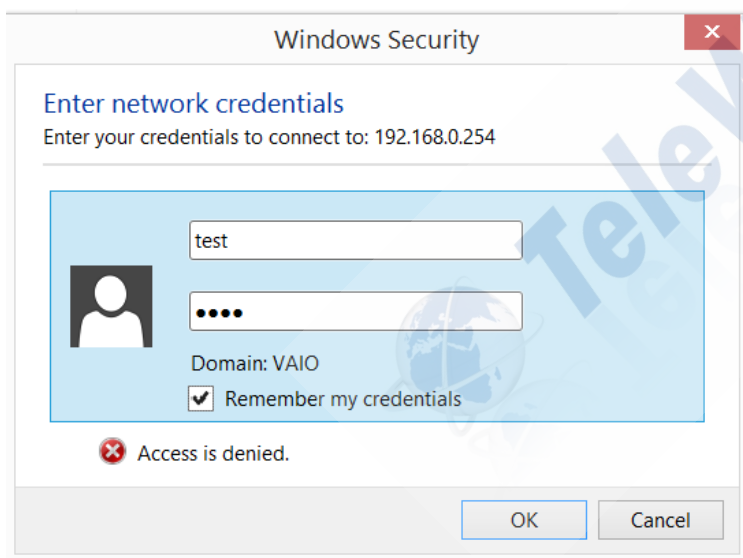

HUOM! Älä irrota USB-palvelinta heti. Varsinkin pienien tiedostojen siirrossa voi kestää hetken, ennen kuin palvelin on valmis.