



- Sisäinen portti alku: 1024 (= kameran portti)
- Sisäinen portti loppu: 1024
  - Klikkaa Käytä/Tallenna

Ohjelmallinen palvelin

Asetukset

Ohjelmistorajapinta: 3G0/usb0      Ulkoverkon (WAN) IP-osoite:

Palvelun nimi: Oma sovellus

Oma sovellus: kamera

Palvelimen IP-osoite: 192.168.0.150      << --Anna tyyppi tai valitse listalta-- >>

Ajastus: Aina päällä       Sun     Maa     Tii     Kes     Tor     Per     Lau    Alkaen 00 : 00    Saakka 00 : 00

Erikoissääntöjen ryhmä: Tyhjä

Ulkoinen portti		Protokolla	Protokollan numero	Sisäinen portti	
Alku	Loppu			Alku	Loppu
1024	1024	TCP		1024	1024
		TCP			
		TCP			
		TCP			
		TCP			
		TCP			
		TCP			
		TCP			

Ohjelmallisen palvelimen sivulla näkyy luotu sää

Ohjelmallinen palvelin

Ohjelmallinen palvelu

Palvelun nimi	Ulkoinen portti		Protokolla	Ohjelmistorajapinta	Pois päältä	Poista	Muuta
	Alku	Loppu					
kamera	1024	1024	TCP		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Muuta"/>	

Huom!

- TW-LTE600 lait.
- Jos kameralle laite ilmoittaa



si portiksi laitetaan 80, tulee seuraavanlainen

Sivu osoitteessa 192.168.x ilmoittaa:


Koska portti 80 on käytössä, portti siirretään seuraavaan porttiin  
WEB-palvelun uusi portti on 8080.

- Tämä tarkoittaa, että ulkoverkosta kutsuttaessa
  - kamera käyttää porttia 80 (kutsutaan ulkoverkosta julkinen IP-osoite:80, esim. 46.132.188.86:80)
  - TW-LTE600 laite käyttää porttia 8080 (kutsutaan ulkoverkosta julkinen IP-osoite:8080, esim. 46.132.188.86:8080)
  - Jos laitteen hallintaan halutaan pääsy ulkoverkosta, niin etähallinta pitää olla sallittuna, ja laitteen salasana tulee muuttaa


- Etähallinta laitetaan päälle kohdasta Lisäasetukset / Hallinta / Etähallinta
- Salasana muutetaan kohdasta Asetukset / Järjestelmä / Käyttöoikeudet

## KAMERAN KUTSUMINEN JULKISESTA VERKOSTA

- Kun tarvittavat asetukset on laitettu TW-LTE600 laitteelle, voidaan kameraa kutsua ulkopuolisesta verkosta julkisella IP-osoitteella ja kameran käyttämällä portilla
- Kirjoitetaan internet-selaimen osoiteriville julkinen IP-osoite ja kameran käyttämä portti

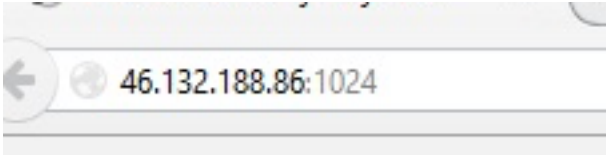

- Kun kamera vastaa, se kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa

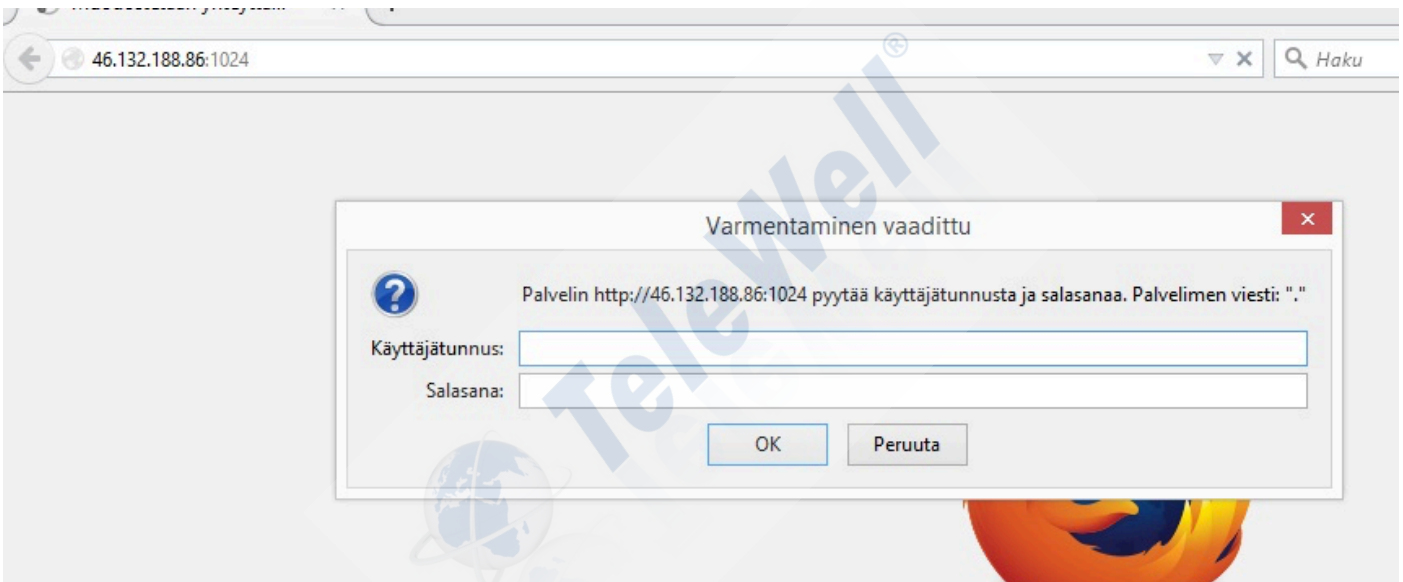


- Syöttämällä kameran käyttäjätunnuksen ja salasanan pääsee kameran hallintaan

Start x +

46.132.188.86:1024 Haku

Top Single Multi Buffered Image Setup Internet Maintenance Support

**Panasonic**



**Network Camera**

English Français Deutsch Italiano Español Русский 简体中文 한국어 日本語

---

**BB-HCM735**  
**Version 4.10R01**  
**Running in IPv4 mode.**

- Mikäli kamera halutaan löytää helposti ulkoverkosta, voidaan käyttää dy.fi-palvelua. Tällöin kameraa kutsutaan dy.fi-palvelun tunnuksella sekä avatulla portilla. Ohje löytyy [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-LTE600 laitteen alueelta ohjeet-välilehdeltä.