


TW-EA510 V3 (C) 3G/4G: WLAN-ASETUKSET

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

Valitaan vasemmalta valikosta asetukset / lähiverkko / langaton verkko

- Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa muuttaa Wlan-asetuksia
- Alla olevassa kuvassa on oletusasetukset
 - o Jos halutaan muuttaa laitteen tukiaseman nimeä, kirjoitetaan haluttu nimi ESSID-kenttään
- Muutosten jälkeen klikataan talleta
- Lopuksi vielä oikeasta alareunasta talleta asetukset muistiin ja talleta

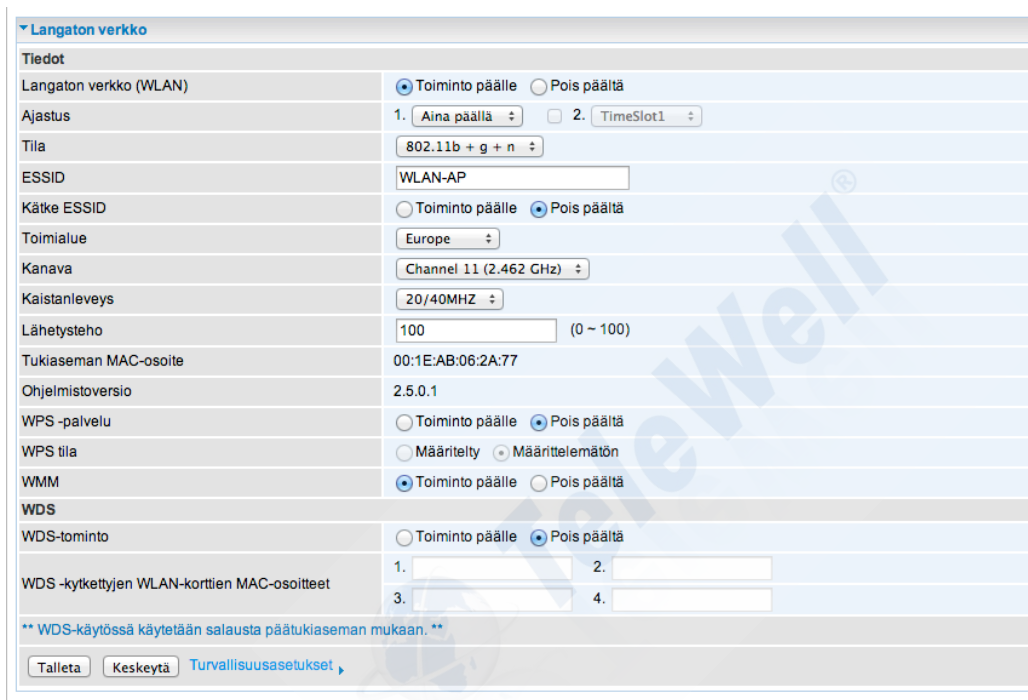

Langaton verkko

Tiedot

Langaton verkko (WLAN) ☒ Toiminto päälle ☐ Pois päältä

Ajastus 1. Aina päällä ☐ 2. TimeSlot1 ☐

Tila 802.11b + g + n

ESSID WLAN-AP

Kätkä ESSID ☐ Toiminto päälle ☒ Pois päältä

Toimialue Europe

Kanava Channel 11 (2.462 GHz)

Kaistanleveys 20/40MHZ

Lähetysteho 100 (0 ~ 100)

Tukiaseman MAC-osoite 00:1E:AB:06:2A:77

Ohjelmistoversio 2.5.0.1

WPS -palvelu ☐ Toiminto päälle ☒ Pois päältä

WPS tila ☐ Määritetty ☒ Määrittelemätön

WMM ☒ Toiminto päälle ☐ Pois päältä

WDS

WDS-toiminto ☐ Toiminto päälle ☒ Pois päältä

WDS -kytkettyjen WLAN-korttien MAC-osoitteet

1. 2.

3. 4.


** WDS-käytössä käytetään salausta päätukiaseman mukaan. **

Talleta Keskeytä Turvallisuusasetukset

Turvallisuusasetuksiin pääsee kohdasta Asetukset / lähiverkko / langattoman verkon salaus

Oletuksena laitteessa on salaustyyppinä WPA ja salausavain, joka löytyy laitteen pohjatarrasta

- Mikäli salausavainta halutaan muuttaa, syötetään haluttu avain WPA jaettu avain -kenttään
- Muutosten jälkeen klikataan talleta
- Lopuksi vielä oikeasta alareunasta talleta asetukset muistiin ja talleta

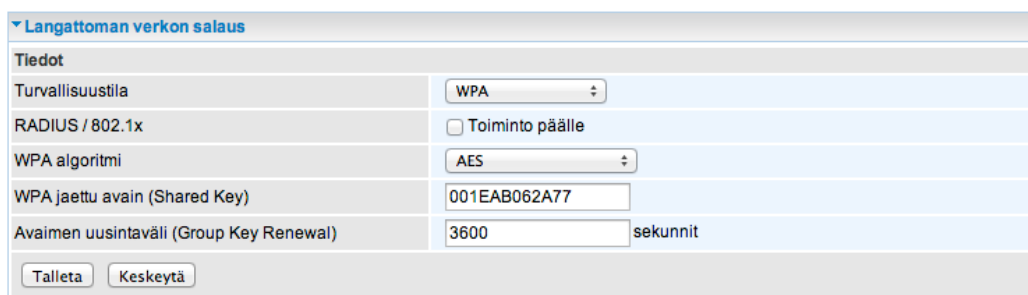

Langattoman verkon salaus

Tiedot

Turvallisuustila WPA

RADIUS / 802.1x ☐ Toiminto päälle

WPA algoritmi AES

WPA jaettu avain (Shared Key) 001EAB062A77

Avaimen uusintaväli (Group Key Renewal) 3600 sekunnit

Talleta Keskeytä