

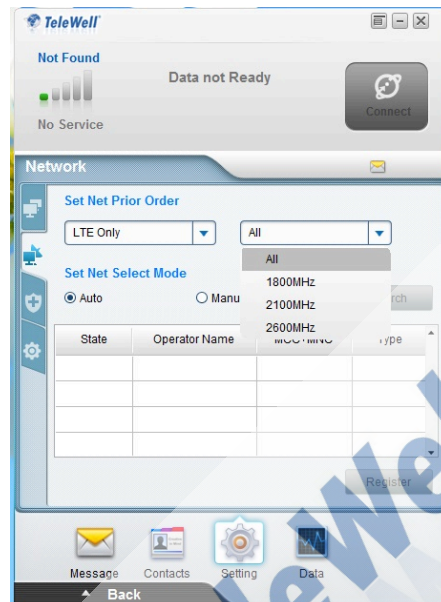


TW-LTE/4G/3G-sovittimen asetukset 3G/4G/LTE-yhteyksille

- Kytke mokausta tietokoneeseen ja lukitse mokausta omalla hallintaohjelmalla käytettävä verkko kiinteästi
 - o Setting-kuvakkeesta Network-välilehti
 - Ensimmäisestä alasvetovalikosta valitaan käytettävä verkko
 - Toisesta alasvetovalikosta valitaan käytettävä taajuusalue

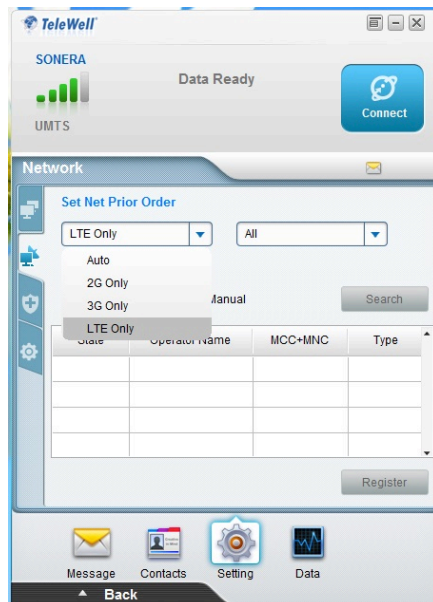

- Myös PIN-koodin kysely tulee ottaa pois päältä
 - o Setting-kuvakkeesta Security-välilehti
 - PIN-koodin kysely off-tilaan -> apply

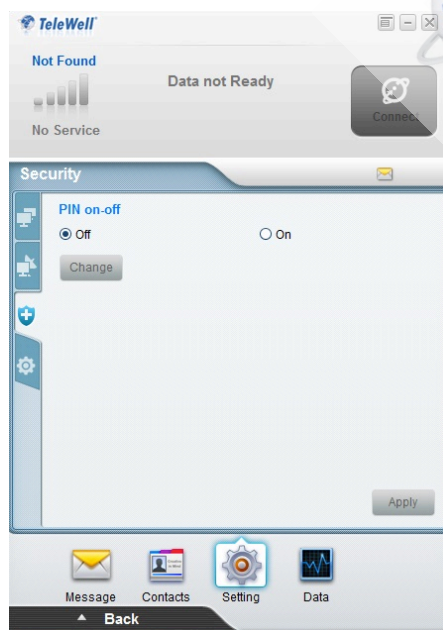

Näiden asetusten muutosten jälkeen TW-LTE/4G/3G mokausta on valmis kytkettäväksi TeleWell-reitittimeen