

## TW-EAV510: OHJELMISTON PALAUTUS

Mikäli laitteessa palaa power-valo punaisena, on laitteen ohjelmisto sekaisin ja sen saa palautettua seuraavan ohjeen mukaisesti:

- Lataa uusin ohjelmistopäivityspaketti [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-EAV510 tuotteen alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä. Pura tiedosto Winzip- tai vastaavalla ohjelmistolla ennen kuin käynnistät päivityksen
- Kytke TW-EAV510 laitteeseen virtajohto sekä ethernet-kaapeli. Virrat pitää olla vielä tässä vaiheessa pois TW-EAV510 laitteesta
- Ensin muutetaan tietokoneen verkkokortin osoite kiinteäksi, esimerkiksi Windows8-käyttöjärjestelmässä seuraavasti:
  - o Ohjauspaneeli
  - o Verkko- ja jakamiskeskus
  - o Muuta sovittimen asetuksia
  - o Ethernet -> hiiren oikealla ominaisuudet
  - o Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> tuplaklikataan
  - o Käytä seuraavia IP-osoitteita
    - IP-osoite = 192.168.1.2
    - Aliverkon peite = 255.255.255.0
    - Ok
- Kun IP-osoitteet on muutettu, painetaan virrat päälle ja samanaikaisesti painetaan klemmarilla reset-painiketta
- Kun power-valo palaa punaisena, irroitetaan painallus
- Tämän jälkeen kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.1.1
- Avautuu ikkuna, jossa pitää valita päivitystiedosto



### Update Software

**Step 1:** Obtain an updated software image file from your ISP.

**Step 2:** Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.


**Step 3:** Click the "Update Software" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.

Software File Name:  Ei valittua tiedostoa

- Valitaan päivitystiedosto ja klikataan update software

- Päivitys käynnistyy ja ruudulle ilmestyy seuraavan kuvan mukainen teksti

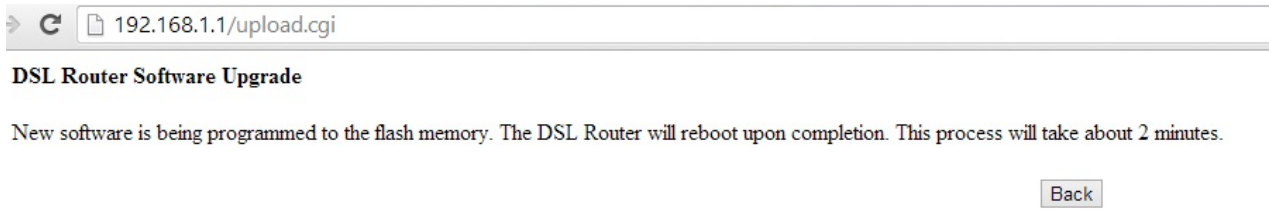

- Odotetaan, että päivitys on mennyt läpi. Päivitys kestää muutaman minuutin
- Päivitys on valmis, kun laitteen power-valo muuttuu takaisin vihreäksi ja muutkin valot syttyvät palamaan normaalisti.
- **HUOM! Odota rauhassa koskematta laitteeseen tai tietokoneeseen vaikka**
  - o Ruudulle ei ilmestyisi yllä olevan kuvan mukaista tekstiä, vaan heti tulisi teksti "verkkosivu ei ole käytettävissä"
  - o Ruudulle ilmestyisi yllä olevan kuvan mukainen teksti, mutta teksti häviää hetken kuluttua ruudusta ja tulee "verkkosivu ei ole käytettävissä"
- **Odota, kunnes päivitys on valmis eli kun power-valo muuttuu vihreäksi**
- Kun päivitys on valmis, muutetaan tietokoneen IP-osoitteet takaisin automaattiasetukselle
- Tämän jälkeen laite vastaa jälleen osoitteesta 192.168.0.254