

TW-EAV510: TULOSTINPALVELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tietokoneessa ei saa suoraan olla asennettuna tulostimen ajureita. Mikäli on, ne tulee pistaa ennen verkkotulostimen asennusta

TW-EAV510 v6

- Oletuksena laitteessa tulostinpalvelintuki

TW-EAV510 v4

- Oletuksena TW-EAV510v4 laitteessa on ohjelmisto, jonka usb-portissa LTE/4G/3G-tuki
- Jos laitetta halutaan käyttää tulostinpalvelimena, tulee laitteelle päivittää tulostinpalvelintoimintoa tukeva ohjelmisto

Kts. päivitysohje https://telewell.fi/files/tw_eav510_ohjelmistopäivitys_uusi.pdf


1. Kytetään USB-tulostin TW-EAV510 modeemin USB-porttiin
2. Kirjaututaan internet-selaimella laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
3. Valitaan kohta Asetukset / USB / Tulostinpalvelin

The screenshot shows a web-based configuration page for the printer service. The page title is 'Tulostinpalvelin'. Under the heading 'Asetukset', there are three rows of settings:

Laitteen tulostinpalvelin	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Tulostimen nimi	<input type="text" value="tw-eav510"/>
Malli	<input type="text" value="hp officejet"/>


At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Tallenna' (Save) and 'Keskeytyks' (Cancel).

4. Laitetaan Tulostinpalvelin päälle -kohtaan rasti
5. Kirjoitetaan tulostimen nimi -kenttään haluttu nimi (korkeintaan 40 merkkiä, nimessä ei saa olla välilyöntejä)
6. Kirjoitetaan malli -kenttään tulostimen malli
7. Klikataan tallenna
8. Tämän jälkeen valitaan Windowsissa kohta ohjauspaneeli / laitteet ja tulostimet / lisää tulostin
9. Windows havaitsee tulostimia -> tulee seuraavanlainen ilmoitus

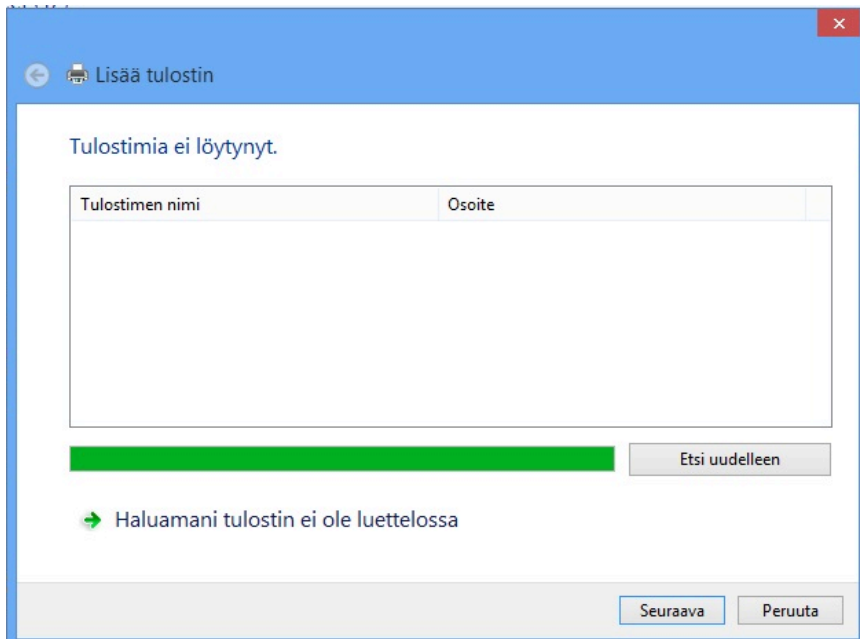


10. Klikataan "haluamani tulostin ei ole luettelossa"

11. Avautuvassa ikkunassa valitaan "valitse jaettu tulostin nimen perusteella" ja syötetään kenttään: `http://laitteen sisäverkon IP-osoite:631/printers/printterin nimi`, joka laitettiin hallintaan eli tässä esimerkissä `http://192.168.0.254:631/printers/Toimisto`

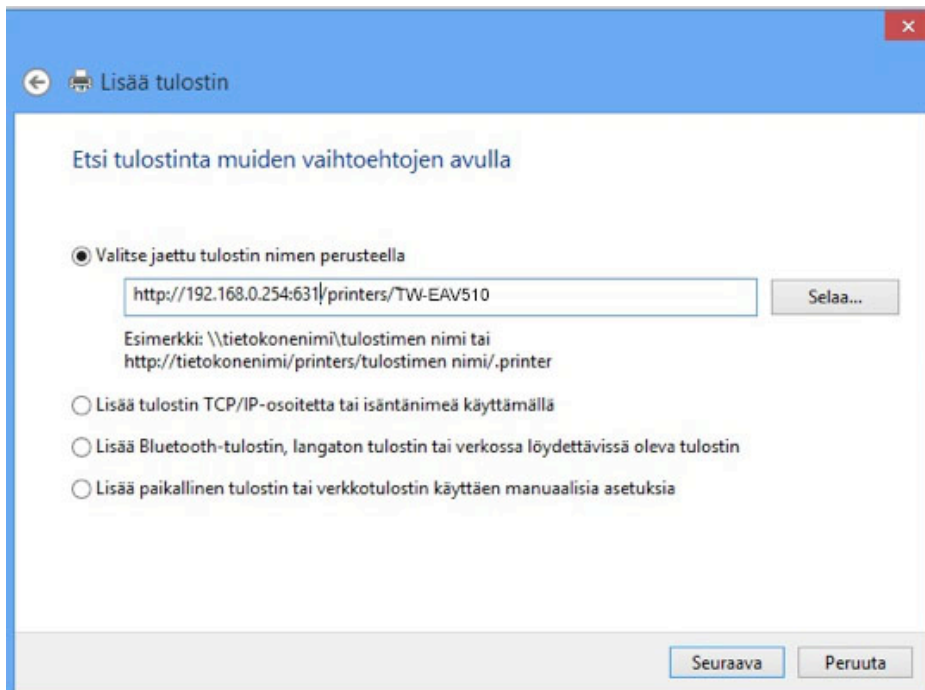


12. Klikataan seuraava

13. Avautuvassa ikkunassa valitaan listalta oikea tulostin (tai suoritetaan asennus levyltä)

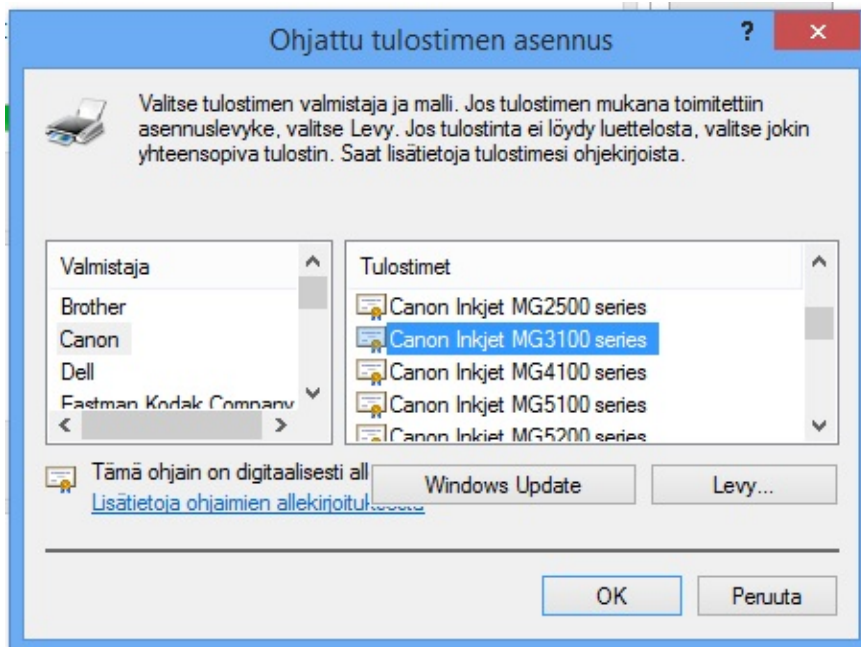


14. Klikataan ok

15. Kun asennus on mennyt onnistuneesti, tulee kuvan mukainen ilmoitus

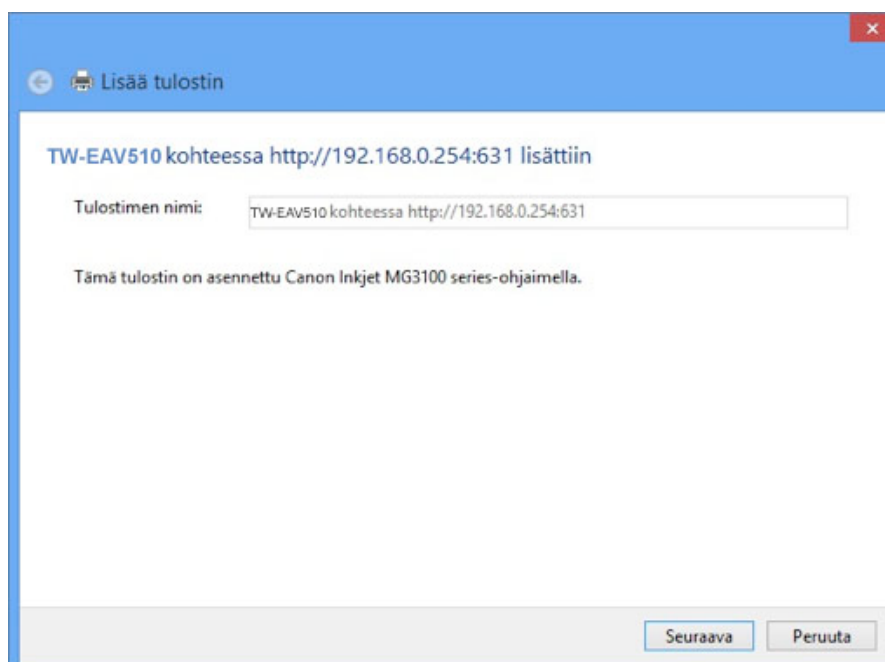

16. Klikataan seuraava

17. Seuraavassa ikkunassa voi tulostaa testisivun nähdäkseen, että tulostin toimii

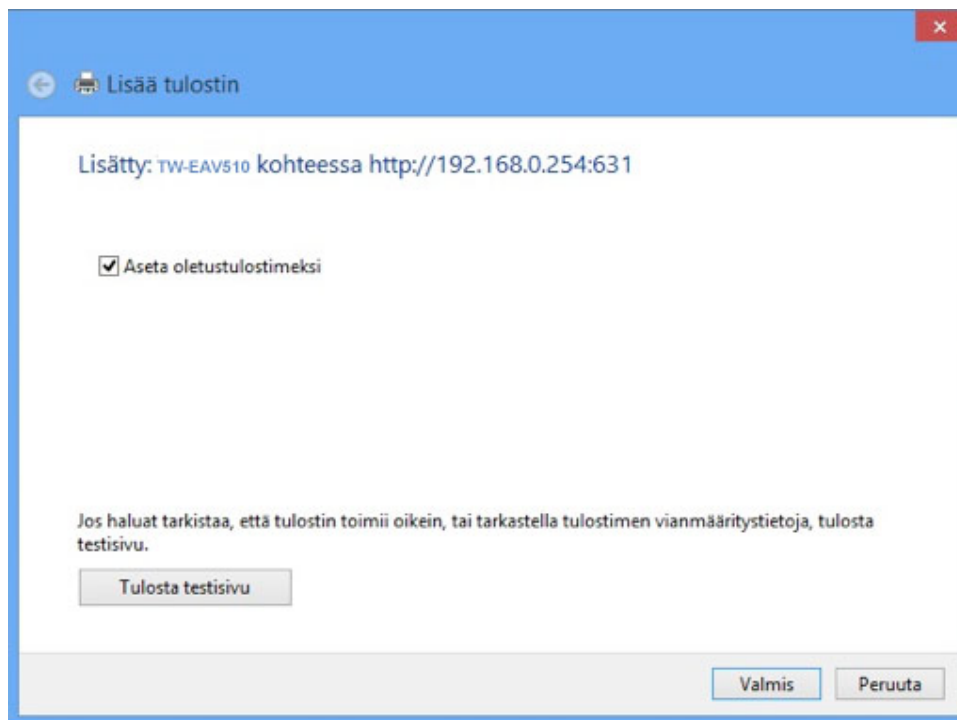

18. Klikataan tulosta testisivu ja sen jälkeen valmis