

# WATSON-VIIHDEPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LANGATTOMASTI

TW-EAV510 v2, TW-EAV510 v2 AC (testattu ohjelmistoversiolla 2.32c.7-12)

TW-EAV510 v1 (testattu ohjelmistoversiolla 4.38)

TW-EAV510 v1 AC (testattu ohjelmistoversiolla 2.4.8)

Suositus Watson viihdepalvelun käyttöön on Ethernet-yhteys, mutta seuraavassa ohje, kuinka yhteys otetaan käyttöön langattomasti


Ulkoverkon yhteys TeleWell-laitteelle:

- ADSL-yhteys tai
- VDSL-yhteys tai
- 3G/LTE-yhteys, jossa julkiset IP-osoitteet (esim. Soneran liittymä opengate-palvelulla).

**HUOM! HD-kuvanlaatu edellyttää vähintään 10 Mb stabiilia yhteyttä**

## Käyttöönotto:

1. Kytetään TeleWell-modeemi päälle ja odotetaan, että ulkoverkon yhteys on muodostunut
2. Seuraavaksi kytetään Watson Viihdepalvelun tikku päälle ja odotetaan, että tulee asetussivu.  
Ensimmäisellä kerralla asetetaan langattoman verkon asetukset
  - a. Valitaan kuvaruudulta asetukset

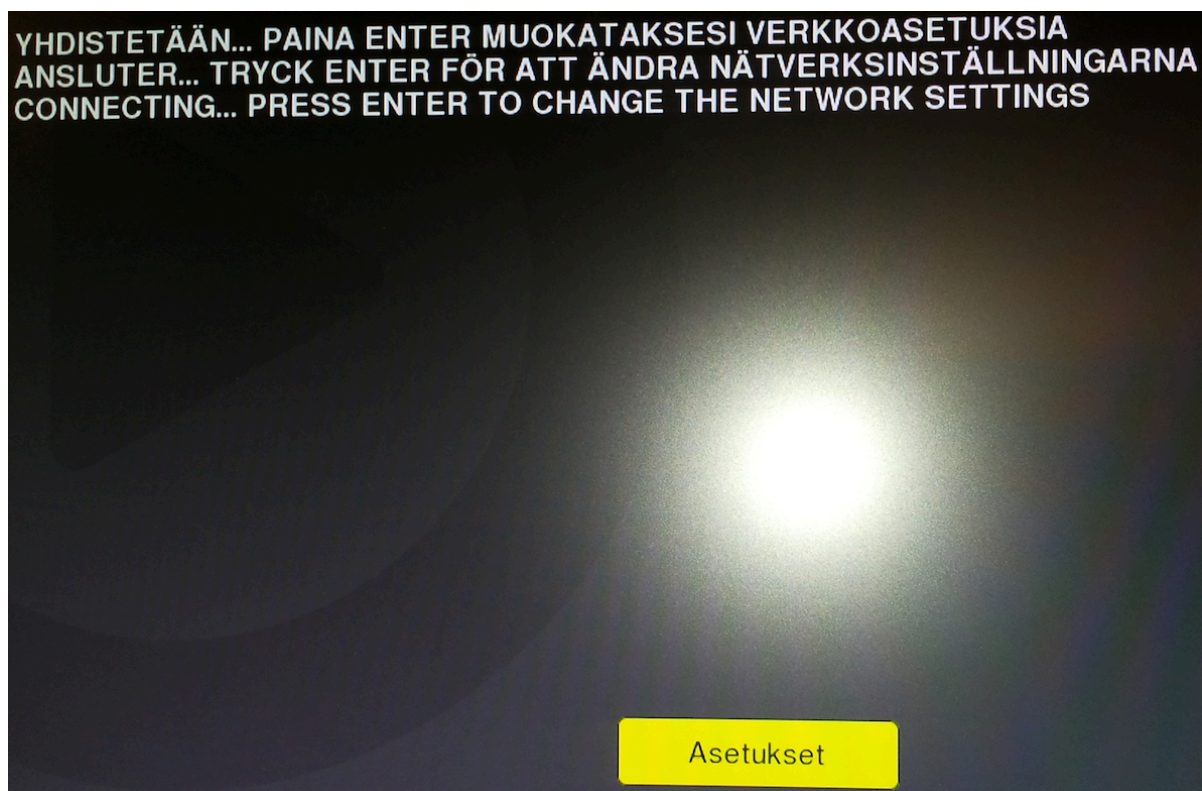

b. Seuraavaksi valitaan haluttu kieli

VALITSE KIELI / VÄLJ SPRÅK / SELECT LANGUAGE

Suomi

Svenska

English

c. Seuraavaksi valitaan käytettävä yhteys -> valitaan langaton

VALITSE YHTEYS


Kiinteä

Langaton


Takaisin




- d. Laite hakee langattomia verkkoyhteyksiä

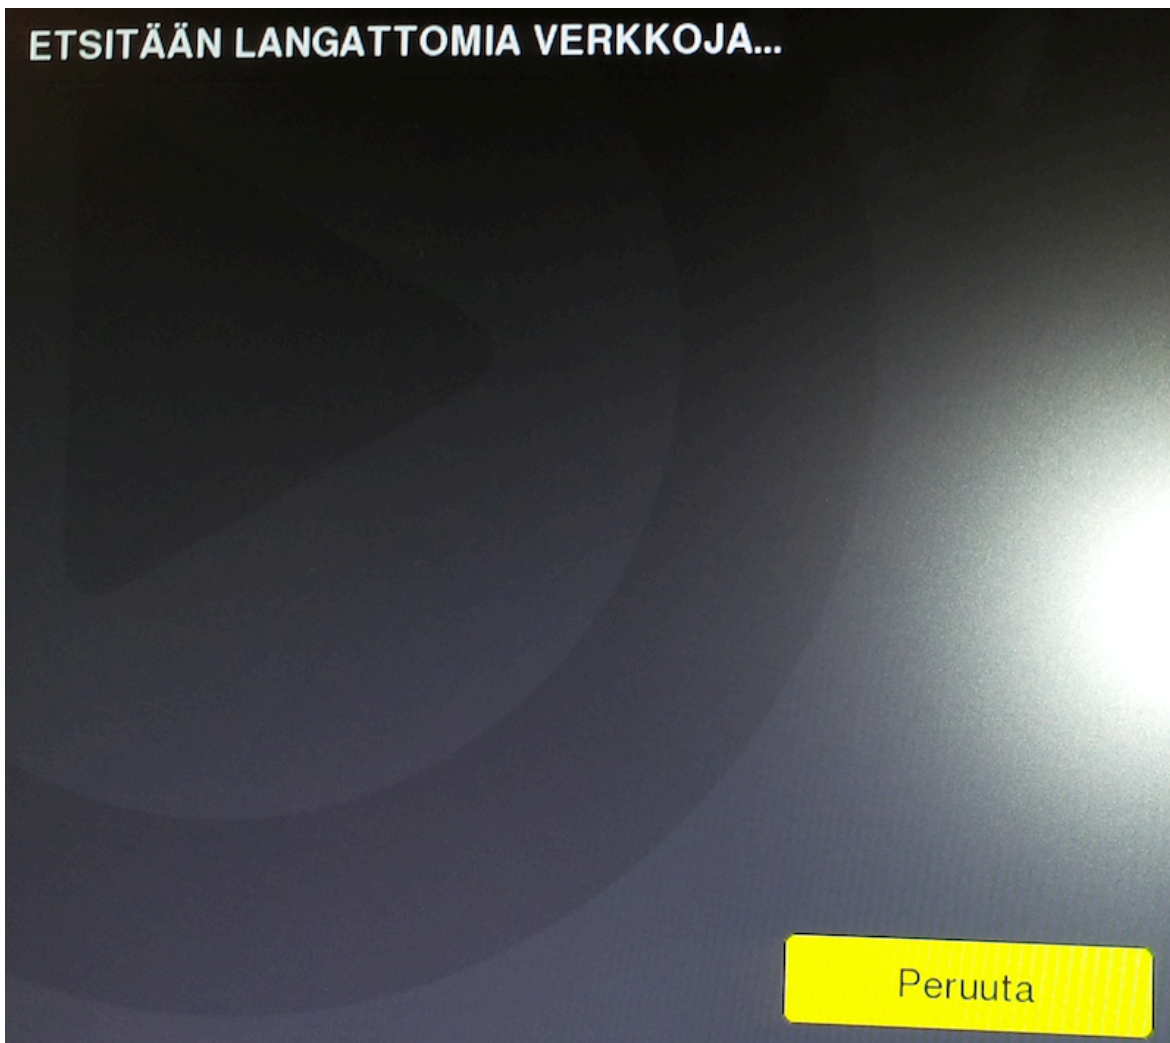

- e. Seuraavaksi valitaan käytettävä verkko
- i. valitaan valikosta oman tukiaseman nimi
  - ii. TeleWell-laitteen tukiaseman nimi on oletuksena TW-EAV510\_xxxx
  - iii. xxxx = laitteen mac-osoitteen neljä viimeistä merkkiä, mac-osoite löytyy TeleWell-laitteen takapanelista

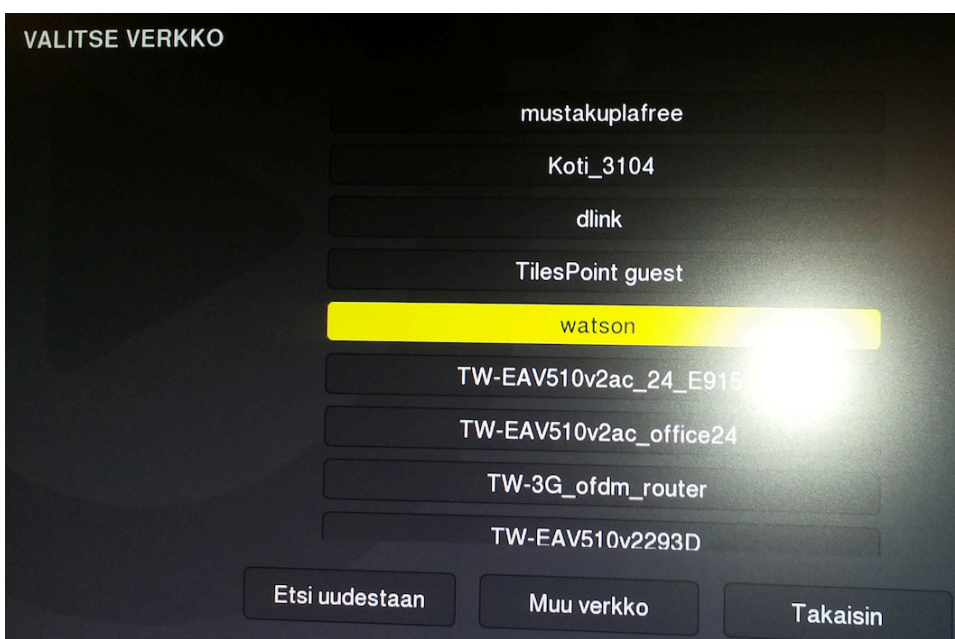

- f. Tämän jälkeen syötetään langattoman verkon salasana
  - i. Langattoman verkon oletussalasana löytyy TeleWell-laitteen takapanelista -> valitaan ok

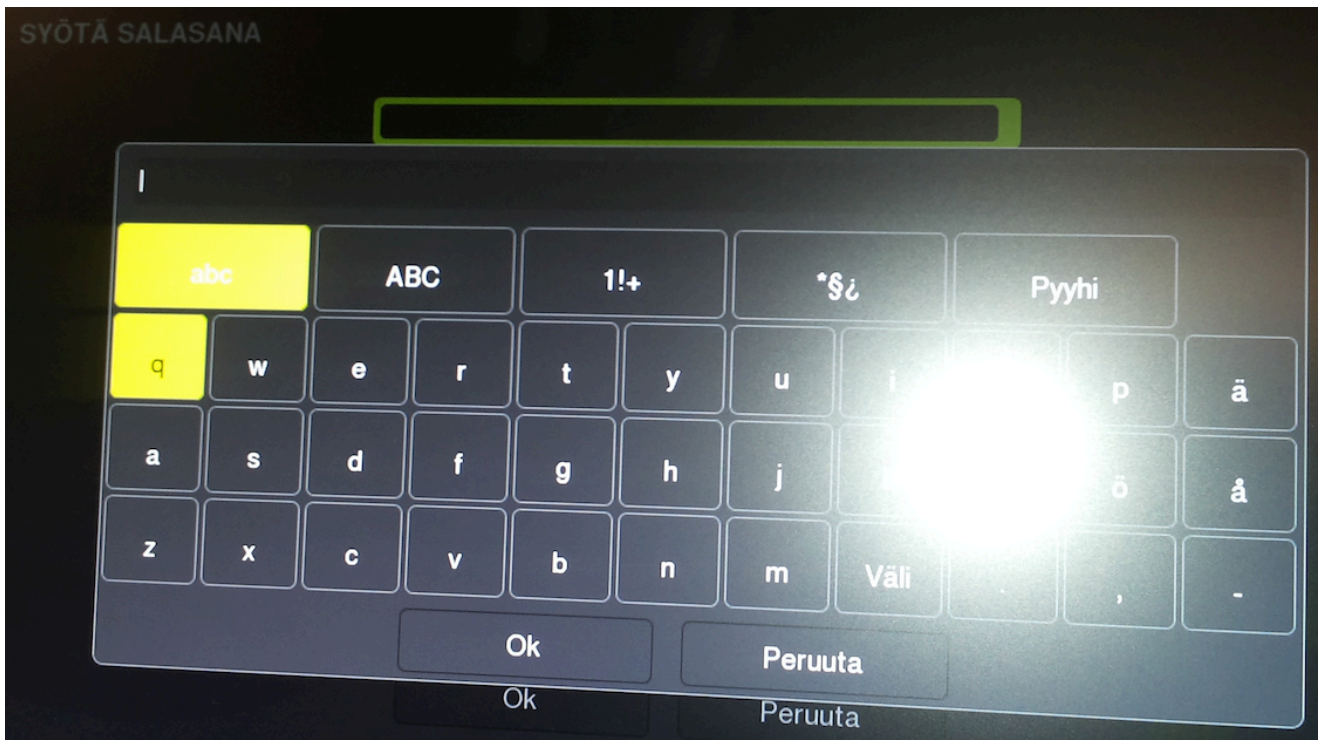

- g. Seuraavalla ruudulla näytetään syötetty salasana -> valitaan ok
- h. Tämän jälkeen valitaan DHCP-valinta
- i. Odotetaan hetki, yhteys muodostuu