

A) TeleWell Bluetooth 4.0 LE+EDR käyttöönotto TW-EA510 v3 (c) 3G/4G modeemin ja tietokoneen välillä


TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteen asetukset

Kytke bluetooth-laite TW-EA510 v3 (c) 3G/4G modeemin USB-porttiin, kytke virrat päälle ja tarkista laitteen hallinnasta, että bluetooth-asetus on päällä (TW-EA510 laitteen oletusosoite on 192.168.0.254 ja käyttäjätunnus ja salasana admin)


TeleWell Bluetooth-laitteen asentaminen tietokoneeseen ja yhteyden muodostaminen

1. Kiinnitä bluetooth tietokoneeseen ja asenna mukana tuleva mini cd, mikäli auto run ei käynnisty. Käynnistä asennus cd:ltä setup.exe -ohjelma
 - Valitse haluamasi kieli
 - Hyväksy lisenssisopimuksen ehdot
 - Valitse kansio johon haluat asentaa ohjelman
 - Valitse Löytämistoiminto PÄÄLLÄ
 - SCMS-T: Ei käytössä
 - Laitetyyppi: kannettava tietokone tai työpöytä (pöytäkone)
 - Valitse Asenna, odota kunnes ohjelman on kokonaan asennettu ja aseta Bluetooth sovitin vapaaseen USB 2.0 porttiin


2. Bluetooth kuvake ilmestyy oikeaan reunaan tietokoneen alapalkkiin.

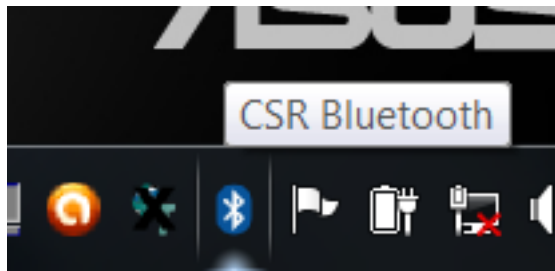

- Tuplaklikkaa kuvaketta, valitse lisää laite ja kaikki

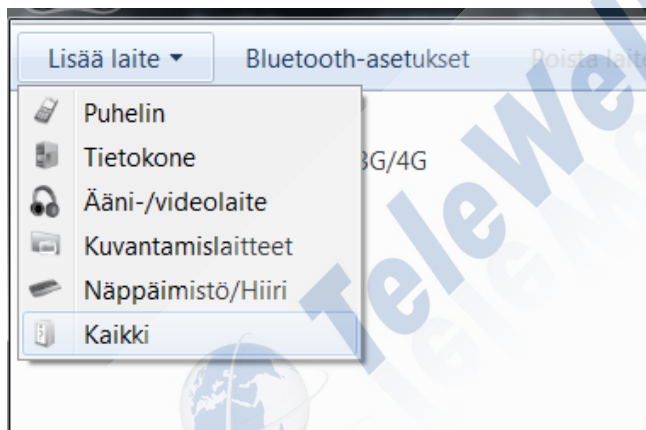

- Tulee lista löydettyistä laitteista. Valitse yhdistettävä laite TW-EA510 v3 (c) 3G/4G ja klikkaa seuraava

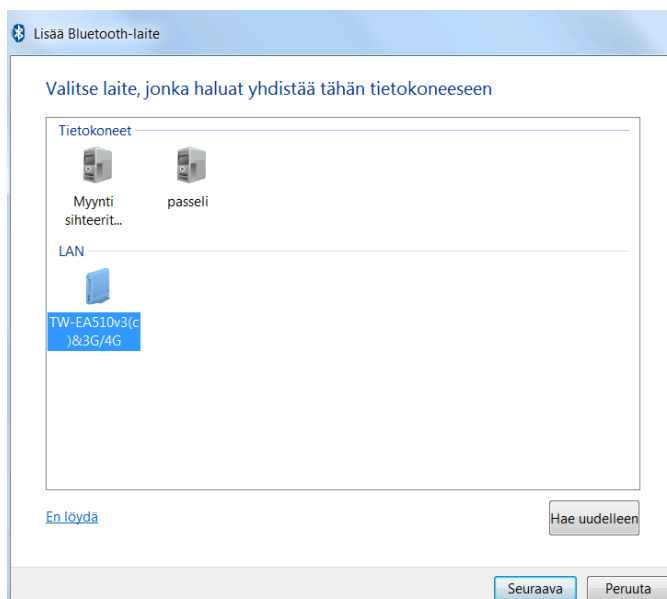


- Syötä laitteen parikytäkoodi, TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteessa oletuksena 0000. Klikkaa seuraava

Lisää Bluetooth-laitte

Yhdistä Bluetooth-laitteeseen

Syötä laitteen parikytäkoodi


Tämä varmistaa sen, että yhdistät oikeaan laitteeseen

 TW-EA510v3(c)3G/4G


Huom:
Koodi on näkyvillä joko laitteessa tai laitteen mukana tulleissa tiedoissa

[Entä jos en löydä laiteparikoodia?](#)


- Bluetooth-yhteys muodostuu

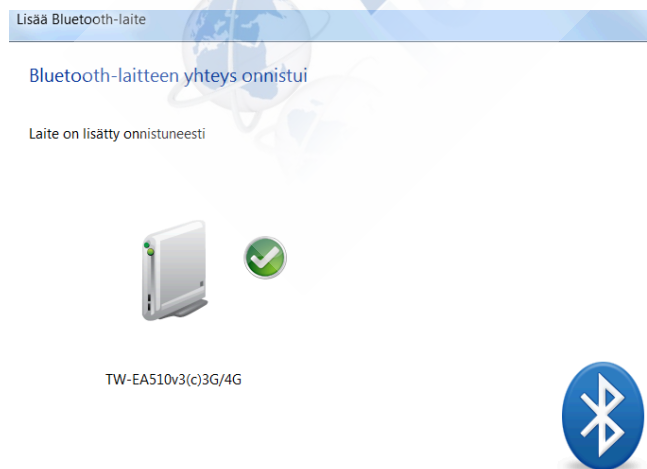


- Valitse TW-EA510 v3 (c) 3G/4G, klikkaa hiiren oikealla ja valitse avaa palvelut

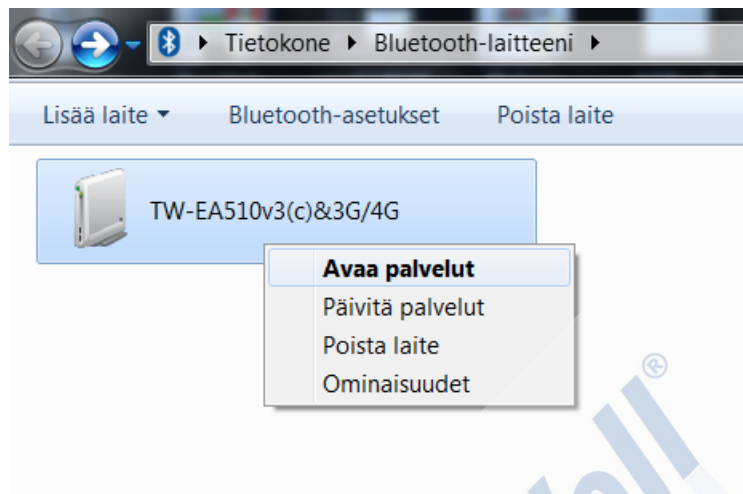

- -> henkilökohtainen alueverkko (NAP) -> klikkaa hiiren oikealla -> yhdistä

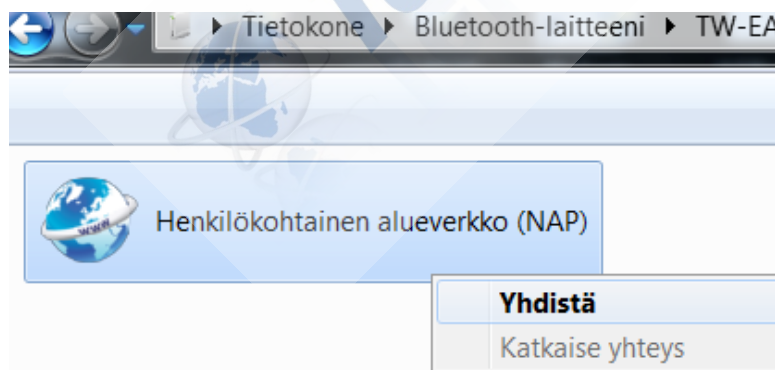

- Nyt palvelutoiminta on käytössä ja "PAN-yhteys muodostettu"

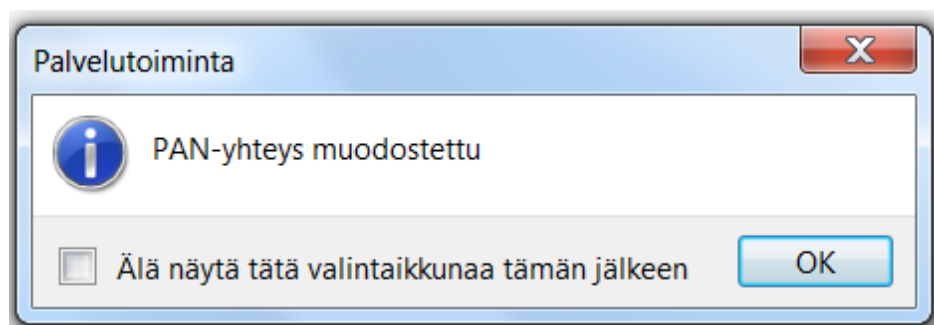

B) TeleWell Bluetooth 4.0 LE+EDR käyttöönotto TW-EA510 v3 (c) 3G/4G modeemin ja iPadin välillä

TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteen asetukset


Kytke bluetooth-laite TW-EA510 v3 (c) 3G/4G modeemin USB-porttiin, kytke virrat päälle ja tarkista laitteen hallinnasta, että bluetooth-asetus on päällä (TW-EA510 laitteen oletusosoite on 192.168.0.254 ja käyttäjätunnus ja salasana admin)

iPadin bluetooth-asetukset

Mene kohtaan asetukset ja valitse bluetooth



Klikkaa bluetooth päälle -> Tulee lista yhdistettävistä laitteista -> valitse TW-EA510v3 (c) 3G/4G -> yhdistä

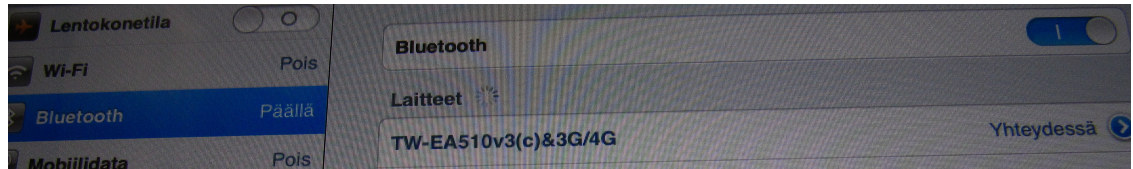

TeleWell®